

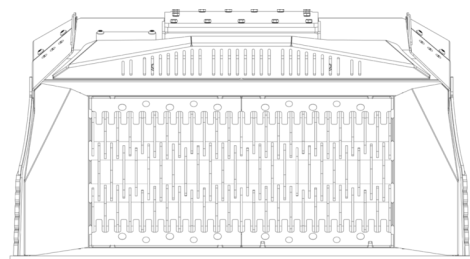


# ŁYŻKA ROZDRABNIAJĄCO – PRZESIEWAJĄCA

## MB-HDS323

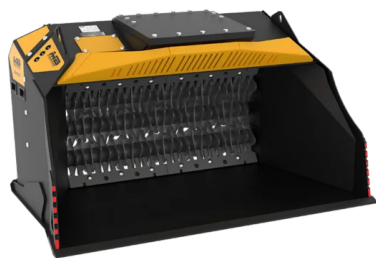


A

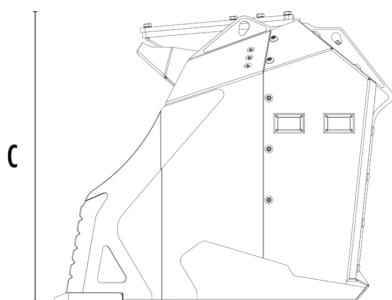



B

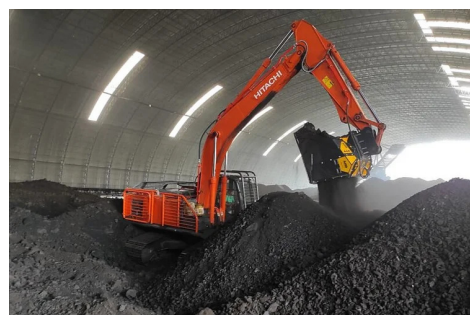C



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA








	Zalecana koparka	lb	48,500 - 77,160
	Zalecane koparko – ładowarka/ *ładowarka	lb	26,460 - 35,270
	Waga	lb	5,291
	Ładowność	cy	2.16 - 2.62**
	Ładowność z zestawem zwiększającym pojemność węgla	cy	2.62 - 3.14**
	Ciśnienie	PSI	3,626 - 4,351
	Przepływ oleju***	gal/min	32 - 42
	Wymiar A	w	92
	Wymiar B	w	59
	Wymiar C	w	49

\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\* Wartość ładowności różni się w zależności od rodzaju przetwarzanego materiału

\*\*\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

### ZESTAW ROTORÓW

ZESTAW	REGULACJA*	TYP ROBÓT
 Zestaw przesiewania RQ8	0.30 in	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej Napowietrzanie terenu
 Zestaw przesiewania RQ20	0.8 in	
 Zestaw przesiewania RQ50	2.0 in	
 Zestaw mieszający RM		Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych
 Zestaw przesiewania drobnego RE8	0.30 in	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw przesiewania drobnego RE16	0.60 in	
 Zestaw do kompostowania RC	1.40 in	

\* Rotor w pozycji zamkniętej.

### AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw przesiewania RQ8	Zestaw przesiewania RQ20
Zestaw przesiewania RQ50	Zestaw mieszający RM
Zestaw przesiewania drobnego RE8	Zestaw przesiewania drobnego RE16
Zestaw do kompostowania RC	Stojak na rotory
Gwarancja 24 miesiące	

### OBSZARY ZASTOSOWANIA

